

弓道場遠的場シャッターの開閉方法について

開け方

- ① まず、すべての鍵（4か所）を開けて下さい。次に外側に出て、
1枚目のシャッターについて右の写真のとおり一番端まで引いていきます。
※一気にすべてを動かさずに**一枚ずつ**動かして下さい。



- ② 下の写真のとおり、突起部分をつかみます。




- ③ 下の写真のとおり、一枚ずつ優しく折りたたんでいきます。



- ④ 1枚目がすべて折りたたまれたら、2枚目以降も同様にして下さい。

閉め方（作業は2人で行って下さい。）

- ① 一人はシャッターの端を持ち、もう一人は折りたたんである部分を持ちます。

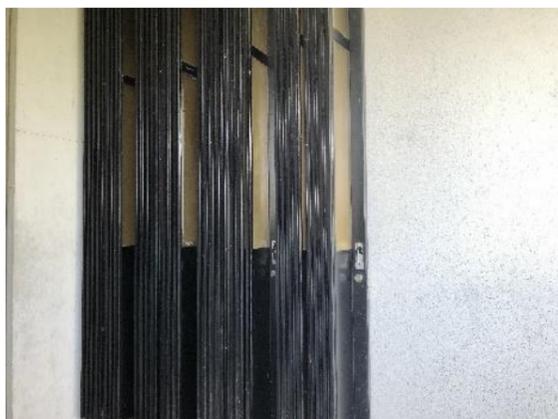

- ② シャッターをゆっくりと引っ張りながらもう一人が折りたたんである部分を開いていきます。

※急いで閉めるとシャッターがひっかかり故障の原因となるので、**一枚ずつゆっくりと**閉めて下さい。

